

# かんたん設置ガイド

**JUSTIO**  
複合機

## DCP-9040CN

### はじめにお読みください

本製品を使用するには、本製品の設定を行い、お使いのパソコンにドライバとソフトウェアをインストールする必要があります。正しい設定とインストールのために、この「かんたん設置ガイド」を必ずお読みください。



付属のCD-ROMから「画面で見るマニュアル(HTML形式)」を見ることができます。本製品の使い方やネットワーク、ソフトウェアの設定など知りたい情報をすばやく探せます。詳しくはユーザーズガイドを参照してください。



### 困ったときは

本製品の動作がおかしいとき、故障かな?と思ったときなどは、以下の手順で原因をお調べください。

- 1 ユーザーズガイド  
「こんなときは」で調べる

ユーザーズガイド

- 2 サポート ブラザー 検索  
ブラザーのサポートサイトにアクセスして、最新の情報を調べる  
<http://solutions.brother.co.jp/>

オンラインユーザー登録 ▶ <https://regist.brother.jp/>

本書は、なくさないように注意し、いつでも手に取って  
みることができるようにしてください。

brother

STEP 1

接続・設置する



STEP 2

パソコンに接続する

Windows®



USB接続



LANケーブル接続

Macintosh®



USB接続





LANケーブル接続



付 録

# ユーザーズガイドの構成

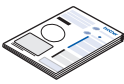本製品には次のユーザーズガイドが用意されています。『かんたん設置ガイド』（本書）で設置が終了したら、目的に応じてユーザーズガイドを活用してください。

冊子	はじめにお読みください <b>「かんたん設置ガイド」(本書)</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>・ 設置する</li><li>・ パソコンへの接続</li><li>・ ドライバのインストール</li></ul>	基本的な使い方を知りたい <b>「ユーザーズガイド」</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>・ コピーする</li><li>・ 日常のお手入れ</li><li>・ 消耗品や部品の交換</li></ul>

使いたい機能をすばやく探せます

HTML (CD-ROM)	 <b>「画面で見るマニュアル」(HTML形式)</b>  以下の内容が含まれています <ul style="list-style-type: none"><li>■ 「ユーザーズガイド」<ul style="list-style-type: none"><li>・ コピーの使いかた</li><li>・ トラブルがおきたときの対処方法</li><li>・ 消耗品の注文</li></ul></li><li>■ 「パソコン活用ガイド」<ul style="list-style-type: none"><li>・ プリンタとして使う</li><li>・ スキャナとして使う</li><li>・ Control Centerで便利に使う</li></ul></li><li>■ 「ネットワーク設定ガイド」<ul style="list-style-type: none"><li>・ LANにつないで使う</li><li>・ ネットワークスキャナ、ネットワークプリンタとして使うための設定</li></ul></li></ul>	

ブラザーソリューションセンターからダウンロードしてください






PDF	<b>「パソコン活用ガイド」</b>	<b>「かんたん設置ガイド」</b>
	<b>「ネットワーク設定ガイド」</b>	<b>「ユーザーズガイド」</b>

## 補足

- Windows® をお使いの場合、パソコンにドライバをインストールすると、Windows® のスタートメニューから画面で見るマニュアル（HTML形式）を閲覧できます。  
[スタート] メニューから、[すべてのプログラム（プログラム）] - [Brother] - [DCP-9040CN] - [画面で見るマニュアル（HTML形式）] を選んでください。
- 最新のユーザーズガイドは、ブラザーソリューションセンター（<http://solutions.brother.co.jp/>）からダウンロードできます。

- 本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づく、クラスB情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としています。本製品がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。ユーザーズガイドにしたがって正しい取り扱いをしてください。
- 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口 0120-143-410」までご連絡ください。
- お客様または第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ユーザーズガイドなど、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブ（0120-118-825）へご注文ください。（土、日、祝日、長期休暇を除く 9:00～12:00 13:00～17:00）


## 本書の表記

 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある内容を示しています。
 <b>注意</b>	本製品をお使いになるにあたって、守っていただきたいことがらを説明しています。
 <b>補足</b>	本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。
 <b>P.xxx</b>	ユーザーズガイド（印刷版）の参照先を記載しています。（XXXはページ）
	画面で見るマニュアル（HTML形式）を参照しています。



### 警告

本製品を持ち運ぶときは、必ず2人で作業し、  
図のように本製品の両脇を持ってください。  
本製品の底面を持たないでください。

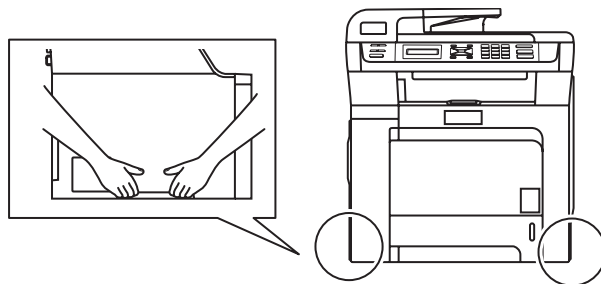

製品を梱包しているビニール袋は幼児の手の届くところに置かないでください。  
誤ってかぶると窒息のおそれがあります。

# 目 次

ユーザズガイドの構成 .....	1
本書の表記 .....	2
目 次 .....	3

## STEP1 接続・設置する.....5

1 付属品を確認する .....	6
2 操作パネル .....	7
3 梱包材を取り外す .....	8
4 トナーカートリッジを取り付ける .....	9
5 記録紙をセットする .....	10
6 電源コードを接続する .....	11
7 液晶ディスプレイのコントラストを 設定する .....	12

## STEP2 パソコンに接続する (Windows®).....13


1 インストールの前に .....	14
CD-ROM の内容 .....	14
2 ドライバとソフトウェアを インストールする (USB) .....	15
2 ドライバとソフトウェアをインストール する (ネットワーク接続) .....	18
ファイアウォールやウィルス対策ソフト をお使いの場合の注意事項 .....	18
ネットワーク環境で複数のパソコンから 使用する場合 .....	18
ドライバのインストール .....	20
ファイアウォールの設定 .....	23


## STEP2 パソコンに接続する (Macintosh®).....25

1 インストールの前に .....	26
CD-ROM の内容 .....	26
2 ドライバとソフトウェアをインストール する (USB) .....	27
2 ドライバとソフトウェアをインストール する (ネットワーク接続) .....	29
ネットワーク環境で複数のパソコンから 使用する場合 .....	29
ドライバのインストール .....	31

## 付 録.....34

ネットワークユーティリティ .....	34
Windows® で BRAdmin Light を 使う .....	34
Macintosh® で BRAdmin Light を 使う .....	36
Web ブラウザで管理する .....	37
ネットワーク設定をお買い上げ時の状態に 戻す (LAN 設定リセット) .....	38
この続きは... .....	39
「画面で見るマニュアル (HTML 形式)」 を閲覧するには .....	39
動作環境 .....	40
Windows® .....	40
Macintosh® .....	42
オプション製品のご案内 .....	43
消耗品 .....	44

Windows Server® 2003をお使いの場合は、  
「画面で見るマニュアル (HTML形式)」を参照  
してください。





## 接続・設置する

1 付属品を確認する.....6ページ



2 操作パネル .....7ページ



3 梱包材を取り外す.....8ページ



4 トナーカートリッジを取り付ける .....9ページ



5 記録紙をセットする.....10ページ





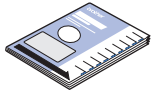

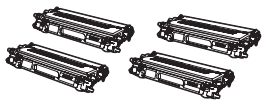
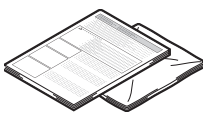

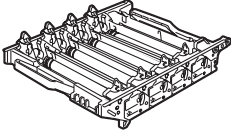
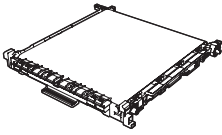
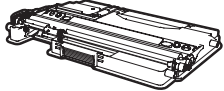
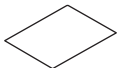
6 電源コードを接続する.....11ページ



7 液晶ディスプレイのコントラストを設定する ..12ページ

# 1 付属品を確認する

箱の中に次の物が揃っているか確かめてください。万一、足りないものがあったりユーザズガイドに落丁があったときは、お客様相談窓口にご連絡ください。

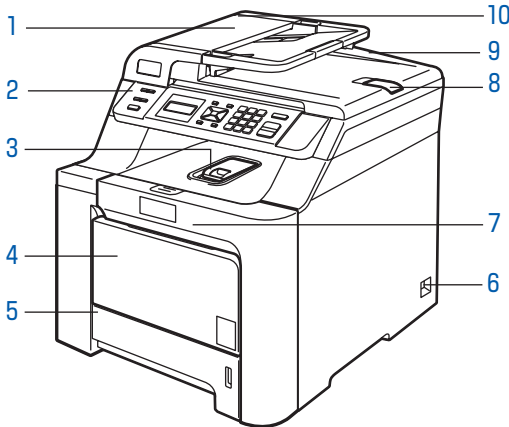 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ADF（自動原稿送り装置）</li> <li>2. 操作パネル</li> <li>3. 排紙ストッパー</li> <li>4. 多目的トレイ（MPトレイ）</li> <li>5. 記録紙トレイ</li> <li>6. 電源スイッチ</li> <li>7. フロントカバー</li> <li>8. 原稿ストッパー</li> <li>9. 原稿台カバー</li> <li>10. 原稿ガイド</li> </ol>		
 <b>かんたん設置ガイド（本書）</b>	 <b>ユーザズガイド</b>	 <b>CD-ROM（2枚）</b>
 <b>トナーカートリッジ</b> （ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー）	 <b>再梱包用部品（手順書、袋）</b>	 <b>電源コード</b>
 <b>ドラムユニット*</b>	 <b>ベルトユニット*</b>	 <b>廃トナーボックス*</b>
 <b>保証書</b>		

\* 工場出荷時にあらかじめ取り付けられています。


## 注意

■箱や梱包材は廃棄せず、必ず大切に保管してください。

■本製品とパソコンをつなぐケーブルは同梱されていません。次のいずれかのケーブルをお買い求めの上、お使いください。

### ・USBケーブル

USBケーブルは長さが2.0m以下のものをお使いください。  
 パスパワーのUSBハブやMacintosh®のキーボードなどのUSBポートに接続しないでください。  
 パソコン本体のUSBポートに接続されているか確認してください。

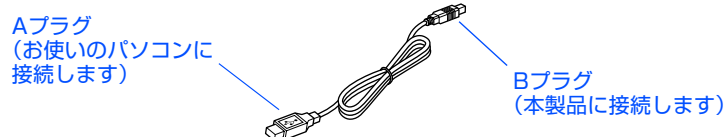


### ・LANケーブル（ネットワークケーブル）

カテゴリ5以上の10BASE-Tまたは100BASE-TXのストレートケーブルをお使いください。

## 2 操作パネル

操作パネルでは、機能の設定や指示を行ったり、本製品の状況を確認することができます。  
詳しくは、📖 ユーザーズガイド（印刷版）P.28 を参照してください。

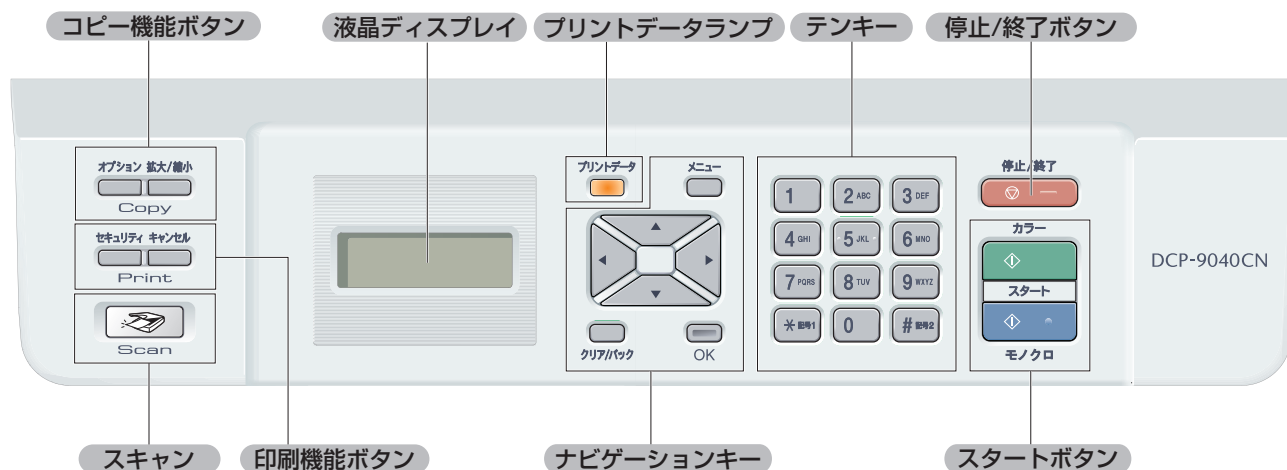

接続・  
設置する

パソコンに  
接続する



付 録



### 3 梱包材を取り外す


箱から本製品を取り出したあと、本体内部にセットされている保護部品および梱包材を取り除きます。

#### 注意


- 箱から本機を取り出したときは、シールやカバーを外してください。また、箱や梱包材は廃棄せずに保管してください。
- この時点ではまだ電源コードを接続しないでください。

#### 1 本製品に貼られているシールをはがす


#### 2 フロントカバーリリースボタンを押して、フロントカバーを開く

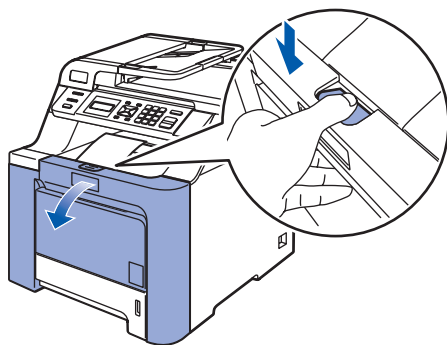


#### 3 図の位置にある 4 か所の保護部品（橙色）を取り外す

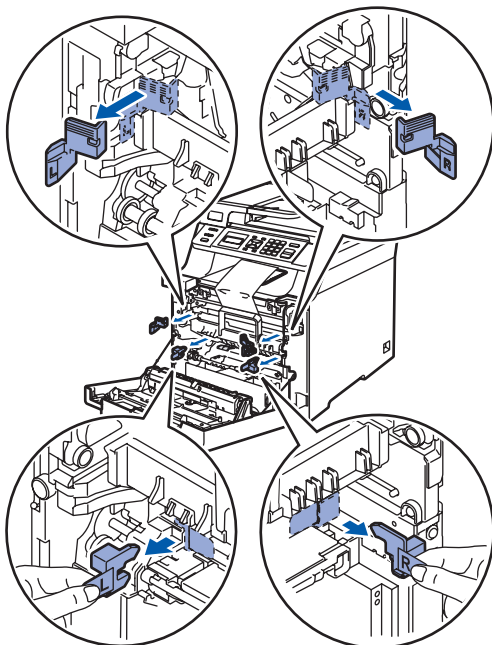

#### 4 ドラムユニットの緑色のハンドルを持ち、上に持ち上げてから手前に引き出す

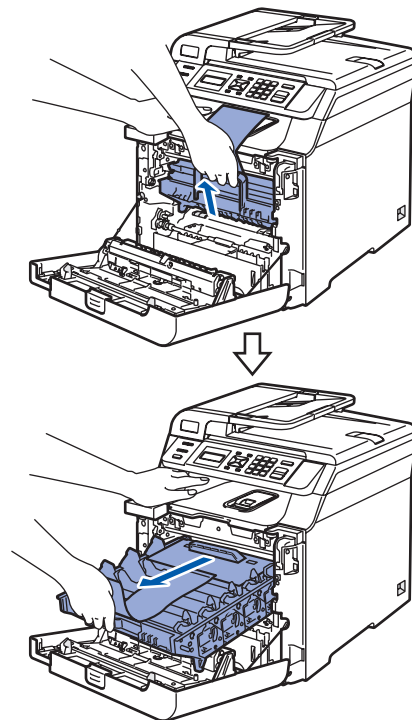

#### 5 図の位置にある保護部品（橙色）を取り外す

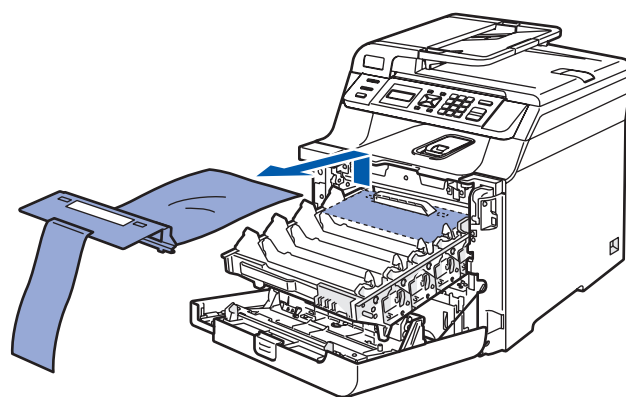


引き続き、トナーカートリッジの取り付けを行ってください。


## 4 トナーカートリッジを取り付ける

本製品のトナーカートリッジは4本あります。すべてセットしてください。

- 1 トナーカートリッジを袋から取り出す
- 2 トナーがカートリッジ内で均一に分散するように、左右にゆっくりと5、6回振る

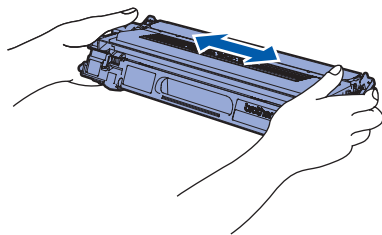


- 3 トナーカートリッジの保護カバーを取り外す

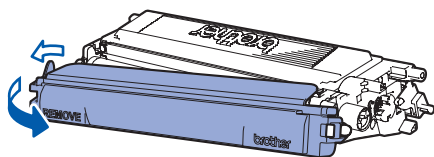


- 4 トナーカートリッジのハンドル部分を持ち、ラベルに書かれた色に合わせて本製品にセットする

セットしたらハンドル①を図のように手前に倒します。

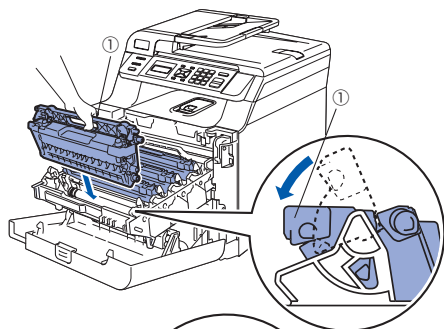


C:シアン  
M:マゼンタ  
Y:イエロー  
K:ブラック

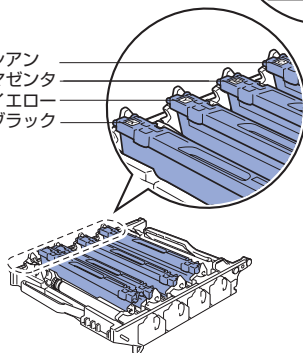


- 5 全てのトナーカートリッジを同様にセットする

- 6 ドラムユニットの緑色のハンドルを持ち、本製品にはめ込む

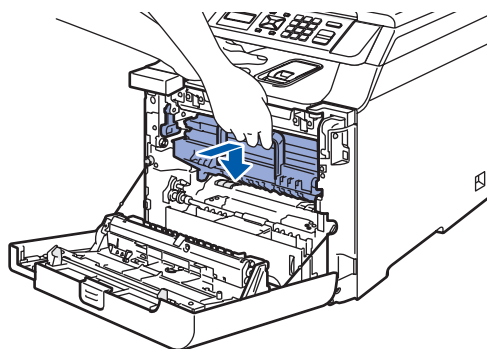

- 7 フロントカバーを閉じる

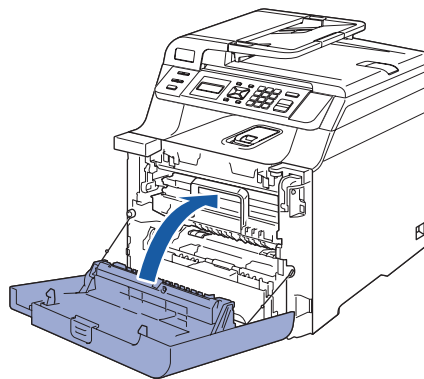

接続・  
設置する


パソコンに  
接続する



付 録


## 5 記録紙をセットする

### 1 標準記録紙トレイを引き出す

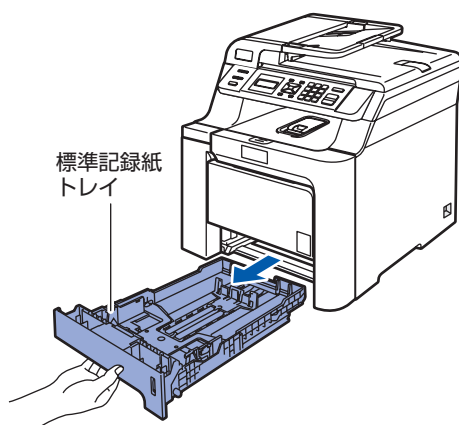


### 2 記録紙ガイド①を、使用する記録紙のサイズに合わせる

- レバーをつまみながら使用する記録紙の幅に合わせます。
- 記録紙ガイドのつめがしっかりと溝にはまっていることを確認してください。

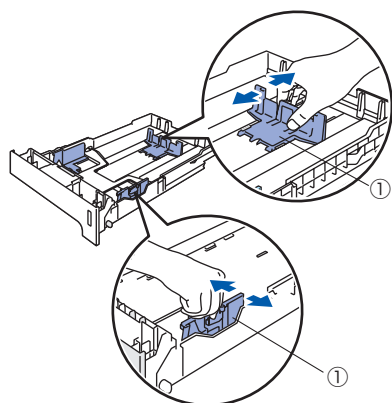


### 3 紙づまりや給紙ミスを防ぐため、記録紙をよくさばく

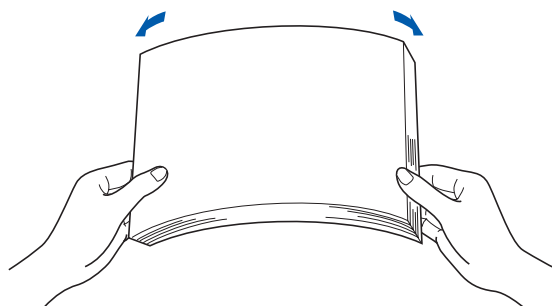

### 4 印刷したい面を下にして記録紙をセットする

記録紙がトレイの中で平らになっていること、▼マークより下の位置にあることを確認してください。

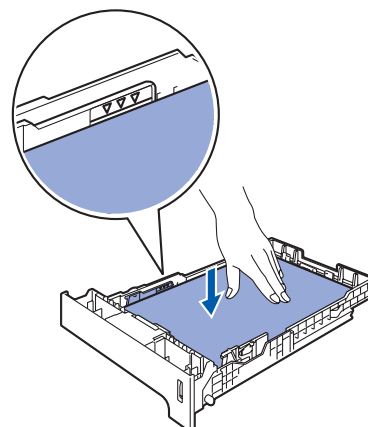


### 注意

- 記録紙は数回に分けて入れてください。一度にたくさん入れると紙づまりや給紙ミスの原因になります。
- 種類の異なる記録紙を一緒にセットしないでください。

### 5 標準記録紙トレイを元に戻す


A4(80g/m<sup>2</sup>の普通紙)サイズの場合、約250枚までセットできます。詳しくは、📖 ユーザーズガイド (印刷版) **P.35** を参照してください。

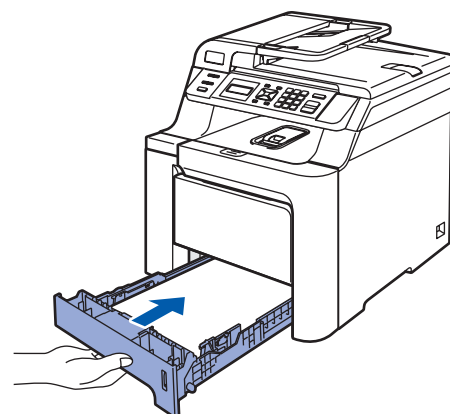


## 6 電源コードを接続する

1 電源スイッチがOFFになっていることを確認する


2 電源コード差込口のラベルをはがす

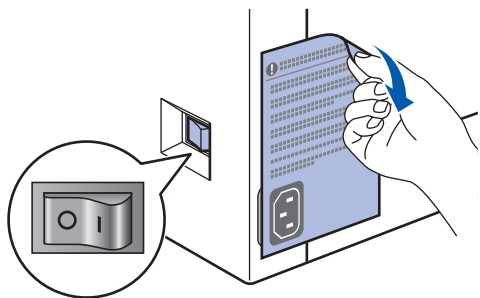

3 電源コードを本製品に接続する

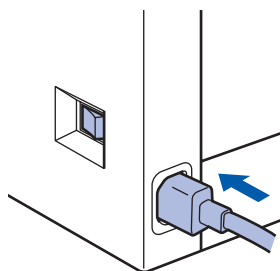

4 電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチをONにする

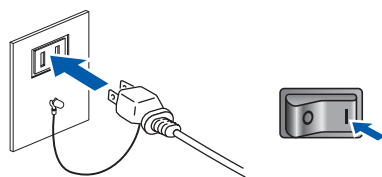

### 警告

- ・ 感電や火災防止のため、電源コード（日本国内でのみ使用可）は、必ず付属のものを使用してください。
- ・ 感電防止のため必ず保護接地を行ってください。電源コンセントの保護接地端子にアース線を確実に接続してください。

接続・  
設置する

パソコンに  
接続する



付 録



## 7 液晶ディスプレイのコントラストを設定する

### 液晶ディスプレイのコントラストを調整する

液晶ディスプレイの明るさを設定します。設置場所によって見づらい場合は設定を変更してください。

1    を押す

ガ メノ コントラスト  
▼ -□□■□□+ ▲

2  または  でコントラストを調整する

3  を押す

4  を押す

## STEP2

# パソコンに接続する(Windows®)

本製品をパソコン（Windows® 機）と接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、付属のドライバやソフトウェアをインストールする必要があります。

Windows Server® 2003 をお使いの場合は、「 画面で見るマニュアル（HTML 形式）」を参照してください。

Macintosh® をお使いの場合は、「STEP2 パソコンに接続する（Macintosh®）」**P.25** を参照してください。

1 インストールの前に..... 14ページ



2 ドライバとソフトウェア  
をインストールする  
(USB) ..... 15ページ



2 ドライバとソフトウェア  
をインストールする  
(ネットワーク接続)  
..... 18ページ

# 1 インストールの前に

本製品をパソコンと接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、付属のドライバやソフトウェアをインストールする必要があります。

ソフトウェアをインストールする前に、CD-ROM に収録されている内容とパソコンの動作環境 **P.40** を確認してください。

## CD-ROMの内容



### インストール

本製品をより便利にお使いいただくために以下のソフトウェアをインストールします。

- Presto!® PageManager®  
TWAIN/WIA準拠の画像管理用ソフトウェアです。
- ControlCenter3  
スキャナ機能などさまざまな機能の入り口となるソフトウェアです。
- TrueTypeフォント  
ブラザーオリジナルの日本語フォントです。インストール時に「カスタム」を選ぶと、インストールできます。

### その他ソフトウェアとユーティリティ

各種ドライバ、ソフトウェアを追加インストールできます。

- BRAdmin Light  
ネットワークプリンタなどネットワーク上で使用する機器を管理できるソフトウェアです。
- オートマチックドライバインストーラ  
ネットワーク環境で本製品を使う場合に便利なツールです。
- NewSoft® Presto!® Image Folio  
画像を編集できるソフトウェアです。

### 画面で見るマニュアル

以下のユーザーズガイドがパソコン上で閲覧できます。

- 画面で見るマニュアル (HTML形式)

### オンラインユーザー登録

オンラインでユーザー登録を行います。

### サービスとサポート

- ブラザーホームページ  
ブラザーのホームページへリンクします。
- ソリューションセンター  
インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧したり、最新データのダウンロードが行えます。
- ブラザーダイレクトクラブ  
トナーカートリッジなどが購入できるオンラインショップへリンクします。
- 消耗品情報  
インターネット経由で消耗品の購入に関する情報を確認できます。

### 修復インストール

ドライバのインストールがうまくいかなかった場合にクリックすると、ドライバを自動的に修復します。  
※ USB ケーブルで接続している場合に使用できません。




## 2 ドライバとソフトウェアをインストールする (USB)

USB ケーブルを使って接続する場合のインストール方法を説明します。

インストールを開始する前に「STEP1 接続・設置する」が完了していることをご確認ください。

起動しているアプリケーションがある場合は、すべて終了してからインストールを始めてください。

### 1 本製品の電源スイッチをOFFにする

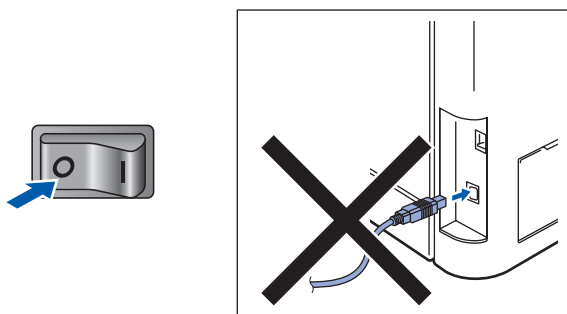

#### 注意


USB ケーブルが接続されている場合は、USB ケーブルを本製品から外してください。

### 2 パソコンの電源を入れる

アドミニストレータ (Administrator) 権限でログオンします。

### 3 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする

メイン画面が表示されます。

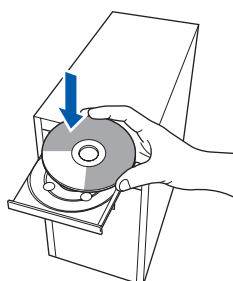

#### 補足


画面が表示されないときは [マイコンピュータ] から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、[Start.exe] をダブルクリックして画面を表示させてください。

### 4 [インストール] をクリックする




ドライバとソフトウェアのインストールが始まります。

- Windows Vista® で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[許可] を選択します。

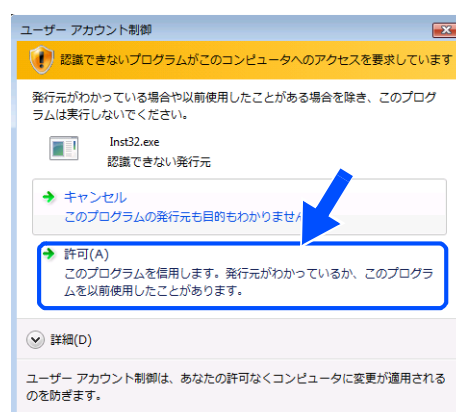

### 5 Presto!® PageManager® の使用許諾契約の内容を確認して、[はい] をクリックする

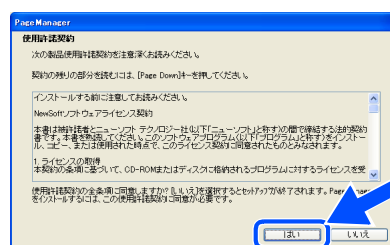

- Presto!® PageManager® がインストールされます。
- Presto!® PageManager® のインストールが終わると、続いてドライバとソフトウェアのインストールが始まります。

接続・  
設置する


パソコンに  
接続する




付 録




## 6 使用許諾契約の内容を確認し、[はい]をクリックする

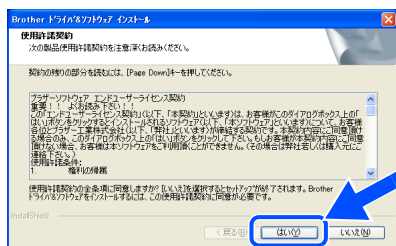

- ・ウィンドウが何度も開いたり、ディスプレイが何度もついたり消えたりする場合もありますが、そのまましばらくお待ちください。
- ・以下の画面が表示されたときは、[はい]をクリックして古いバージョンのドライバとソフトウェアをアンインストールしてください。




## 7 [USBケーブル] を選択し、[次へ] をクリックする

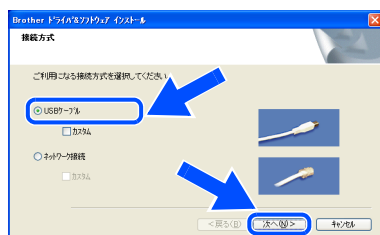


### 補足

BR-Script3 プリンタドライバをインストールする場合は、[カスタム] を選択し [次へ] をクリックしてください。コンポーネントの選択画面が表示されたら、[BR-Script3 プリンタドライバ] チェックボックスを選択し、画面の指示に従ってインストールを進めてください。


- ・Windows Vista®で次の画面が表示されたときは、チェックボックスをクリックし、[インストール] を選択します。

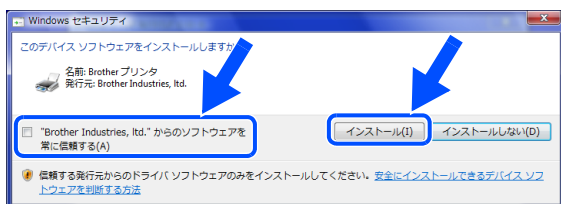

## 8 ケーブル接続画面が表示される

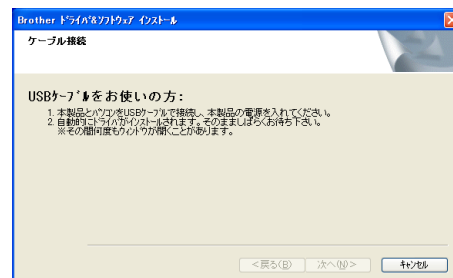

## 9 USB ケーブル接続端子のラベルをはがし、USBケーブルをパソコン、本製品の順に接続する

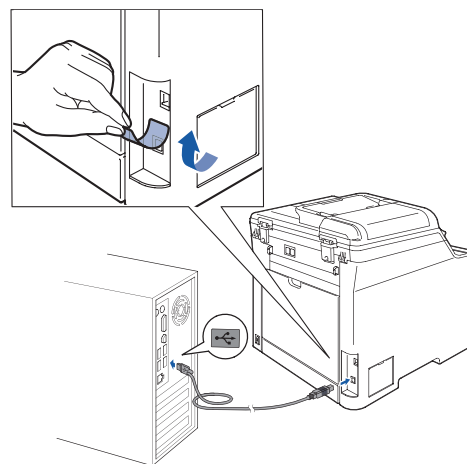

### 補足

- USBケーブルは、同梱されていません。
- USB ケーブルは、長さが 2.0m 以下のものをお使いください。
- キーボードの USB ポートおよび電源のない USB ハブには接続しないでください。

## 10 本製品の電源スイッチをONにする


電源スイッチをONにすると、インストールが継続されます。  
インストール画面が表示されるまでに数秒かかります。



### 補足


自動的にインストールが再開されます。その間、ウィンドウが何度も開いたりする場合がありますが、そのまましばらくお待ちください。

## 11 ステータスマニタを有効にする場合は、 [はい] をクリックする

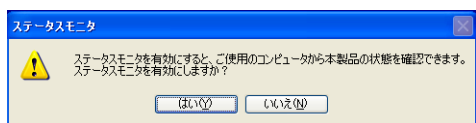


## 12 ユーザー登録をする

[本製品のオンライン登録] や [Presto! (R) PageManager (R) のオンライン登録] をクリックして、ユーザー登録を行います。登録終了後や、後でユーザー登録をする場合は次の手順に進みます。

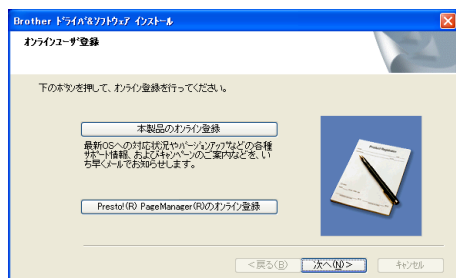

## 13 ユーザー登録が終わったら [次へ] を クリックする

## 14 [はい] を選択して [完了] をクリック する

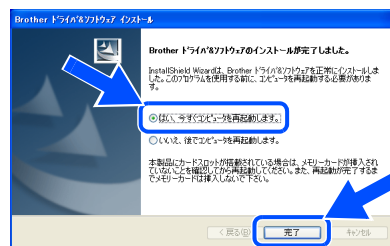

### 補足

再起動後、インストールに失敗したときは、画面にインストール失敗のメッセージが表示されます。表示されたときは、画面に表示されている手順に従うか、または [スタート] - [すべてのプログラム] - [Brother] - [DCP-9040CN] - [オンライン Q&A] を参照してください。



【ドライバ & ソフトウェア】のインストールが完了しました。

### 補足

「XML Paper Specification プリンタドライバ」のご案内  
XML Paper Specification プリンタドライバは、XML Paper Specification 文書をプリントするのに適したプリンタドライバです。

ブラザーソリューションセンターからダウンロードできます。(http://solutions.brother.co.jp/)

接続・  
設置する

パソコンに  
接続する



付 録

## ドライバとソフトウェアをインストールする (ネットワーク接続)

### ファイアウォールやウイルス対策ソフトをお使いの場合の注意事項

ウイルス対策ソフトのファイアウォール機能や、Windows® のファイアウォール機能をお使いの場合は、インストールの前に、ファイアウォールを無効にしてください。

#### 注意





■ドライバのインストール終了後、ファイアウォールを有効に戻すと、ネットワークスキャンなどの一部の機能が利用できなくなります。これらの機能を使用する場合は、ファイアウォールの設定を変更してください。ファイアウォール設定について詳しくは、「ファイアウォールの設定」P.23 を参照してください。

#### 補足

パーソナルファイアウォールやウイルス対策ソフトなどをお使いの場合、設定を変更する方法については、お使いのソフトウェアのマニュアル、ヘルプをご覧ください。ソフトウェアの提供元にご相談ください。

### ネットワーク環境で複数のパソコンから使用する場合

ADSLや光ファイバー、ケーブルテレビ (CATV) などのインターネット環境で、複数のパソコンを使用している場合は、本製品を LAN ケーブルで接続すると、どのパソコンからも本製品をプリンタ、スキャナとして利用することができます。

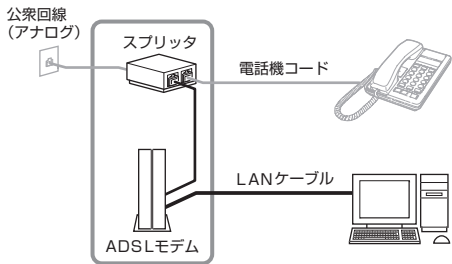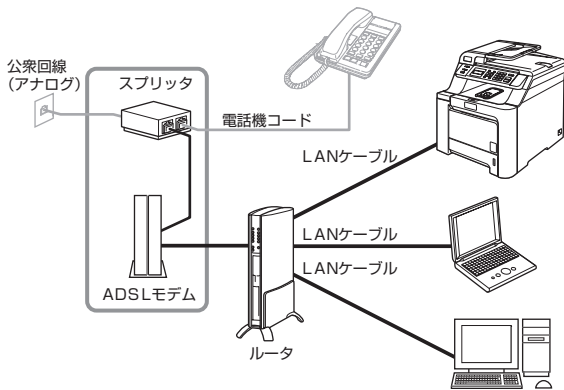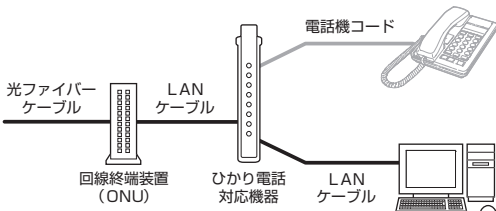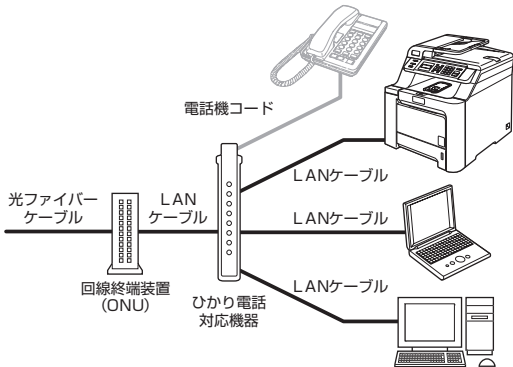本製品を接続する前	本製品を接続した後
●一般的なADSL環境での接続例	
 <p>※ お使いの機器によっては、ADSL モデムにスプリッタ機能が内蔵されている場合があります。</p>	
●光ファイバー環境での接続例 (NTT東日本、KDDIひかりOne、Yahoo!BBフォン光など)	
	

本製品を接続する前	本製品を接続した後
● 光ファイバー環境での接続例（NTT西日本）	
● 一般的なCATV環境での接続例（J:COMなどのケーブルテレビ局）	

## 補足

### ● ネットワーク環境で使用する主な機器の説明

- スプリッタ  
電話（音声）信号とADSL 信号を分離するものです。
- ADSL モデム  
ADSL 信号をネットワーク環境で使用するイーサネットの信号に変換する装置です。
- ONU（回線終端装置）  
光の信号をネットワーク環境で使用するイーサネットの信号に変換する装置です。
- CTU（加入者網終端装置）  
NTT 西日本のひかり回線を終端し、通信に必要な情報を設定する装置です。ルータ、ハブ、パソコン、ひかり電話対応機器などはこの装置に接続します。
- ひかり電話対応機器  
今お使いの電話機（アナログ電話機）やFAX 機を接続する装置です。NTT 東日本、KDDI、SoftBank テレコムなどからレンタルされる機器にはルータ機能が内蔵されています。
- ルータまたはハブ  
ネットワーク環境で複数のパソコンなどの機器を接続するときに使用します。
- VP（RSU）  
ボイスポートまたはリモートサービスユニットと呼ばれ、ケーブルテレビ局が固定電話サービスを行うための装置です。
- ケーブルモデム  
同軸ケーブルを流れる信号をネットワーク環境で使用するイーサネットの信号に変換する装置です。

※ご利用の電話会社により接続する機器の名称が異なることがあります。

接続・  
設置する

パソコンに  
接続する



USB  
接続

Windows®



LAN  
ケーブル  
接続



USB  
接続

Macintosh®




LAN  
ケーブル  
接続

付 録

## ネットワーク環境に必要なものの準備


### 1 ルータ

ADSLやCATV、光ファイバー (FTTH) などのインターネット網と、家庭・オフィスのLAN (内部ネットワーク) を中継する機器です。複数台のパソコンから同時にインターネットに接続することができるようになります。

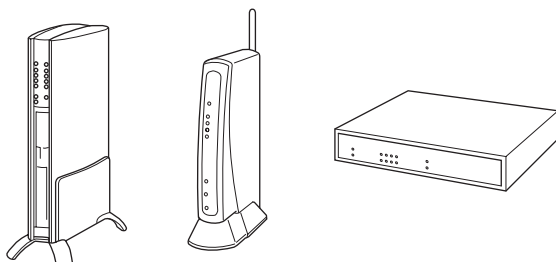

### 2 LANケーブル

本製品とルータを接続するのに必要です。カテゴリ5以上の10BASE-Tまたは100BASE-TXストレートケーブルをお使いください。

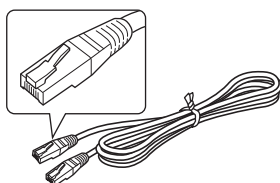


#### 補足

- ルータの導入・接続方法については、お使いのルータのユーザーズガイドをご覧ください。
- モデム・光終端装置 (ONU) などの機器に関するご質問は、提供メーカーにお問い合わせください。
- 光ファイバーをご利用の場合は、ご契約されている会社やお住まいの環境により接続する機器が異なる場合があります。

## ドライバのインストール

インストールを開始する前に「STEP1 接続・設置する」が完了していることをご確認ください。起動しているアプリケーションがある場合は、すべて終了してからインストールを始めてください。


### 1 本製品の電源スイッチをOFFにする

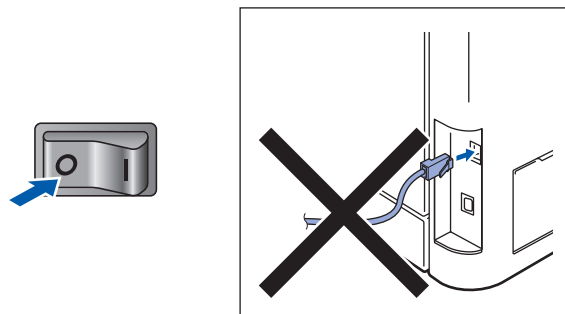

#### 注意

LANケーブルが接続されている場合は、LANケーブルを本製品から外してください。

### 2 本製品とLANケーブルで接続する

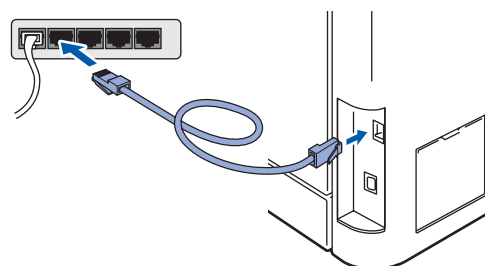

#### 補足

LANケーブルは、同梱されていません。

### 3 本製品の電源スイッチをONにする




### 4 パソコンの電源を入れる

アドミニストレータ (Administrator) 権限でログオンします。

## 5 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

メイン画面が表示されます。

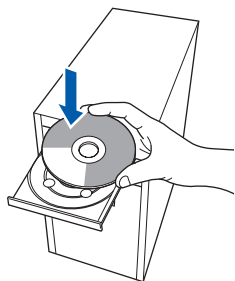

### 補足


画面が表示されないときは「マイコンピュータ」からCD-ROMドライブをダブルクリックし、「Start.exe」をダブルクリックして画面を表示させてください。

## 6 「インストール」をクリックする




ドライバとソフトウェアのインストールが始まります。

- Windows Vista®で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「許可」を選択します。

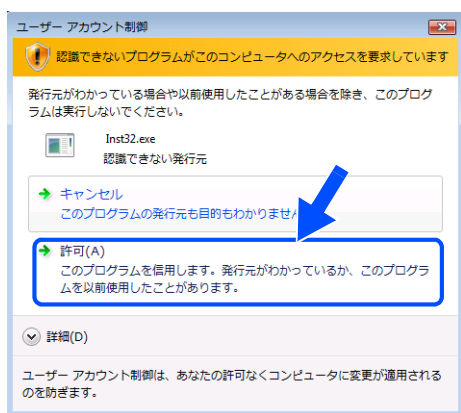


## 7 Presto!® PageManager® の使用許諾契約の内容を確認して、「はい」をクリックする

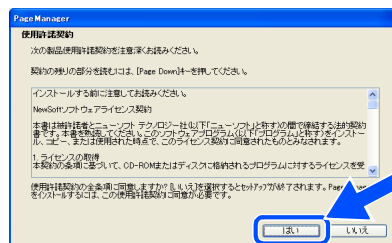


- Presto!® PageManager® がインストールされます。
- Presto!® PageManager® のインストールが終わると、続いてドライバとソフトウェアのインストールが始まります。

## 8 使用許諾契約の内容を確認し、「はい」をクリックする

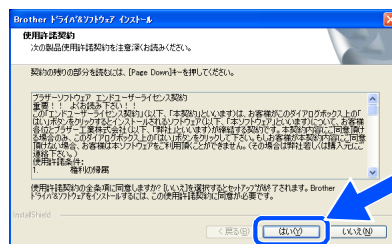

## 9 「ネットワーク接続」を選択し、「次へ」をクリックする

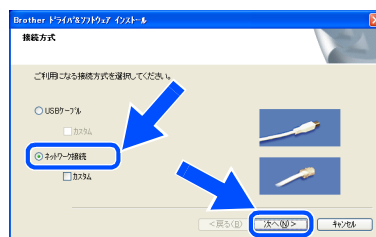

### 補足

BR-Script3 プリンタドライバをインストールする場合は、「カスタム」を選択し「次へ」をクリックしてください。コンポーネントの選択画面が表示されたら、[BR-Script3 プリンタドライバ]チェックボックスを選択し、画面の指示に従ってインストールを進めてください。

- ドライバとソフトウェアのインストールが始まります。
- このとき、ウィンドウが何度も開く場合がありますが、次のユーザー登録画面が表示されるまで、そのまましばらくおまちください。

接続・  
設置する

パソコンに  
接続する

USB  
接続

LAN  
ケーブル  
接続

USB  
接続


LAN  
ケーブル  
接続

付 録



## 10 ネットワーク上に複数の DCP-9040 CN が接続されている場合は、リストから使用する機器を選択する


- ネットワーク上に 1 台しか接続されていない場合はこの画面は表示されません。次の手順へ進んでください。

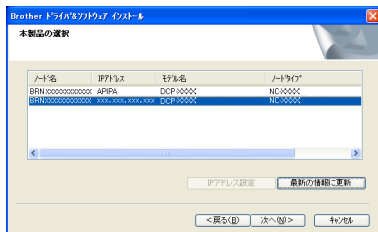

- 画面の IP アドレス欄に APIPA と表示された場合は、[IP アドレスの設定] をクリックし、お使いのネットワーク上での本製品の IP アドレスを入力します。


### 補足

- Windows Vista® をお使いの場合、以下の画面が表示されたら、チェックボックスをクリックして [インストール] を選択し、インストールを完了させてください。

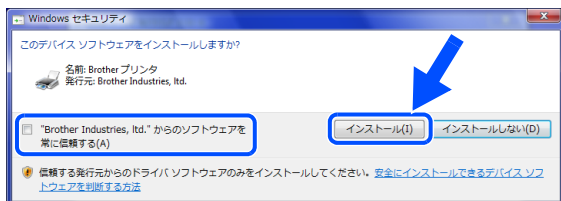


### 注意

- 以下の画面が表示されたときは、記載内容を確認し、[はい] をクリックして再度検索を行います。

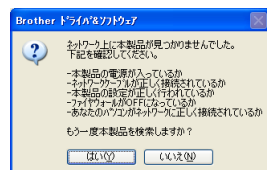


- それでも検索されない場合は、[いいえ] をクリックし、表示される画面の指示にしたがって、IP アドレスなどを設定してください。
- パソコンにインストールされているセキュリティソフトのファイアウォールの設定が有効になっている場合も、上記の画面が表示されます。ファイアウォールの設定を確認し、無効にしてください。詳しくは「ファイアウォールの設定」P.23 を参照してください。

## 11 ステータスマニタを有効にする場合は、[はい] をクリックする

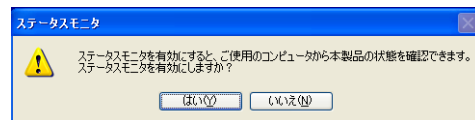


## 12 ユーザー登録をする

[本製品のオンライン登録] や [Presto! (R) PageManager (R) のオンライン登録] をクリックして、ユーザー登録を行います。登録終了後や、後でユーザー登録をする場合は次の手順に進みます。

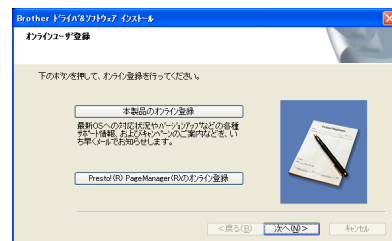

## 13 ユーザー登録が終わったら [次へ] をクリックする

## 14 [はい] を選択して [完了] をクリックする

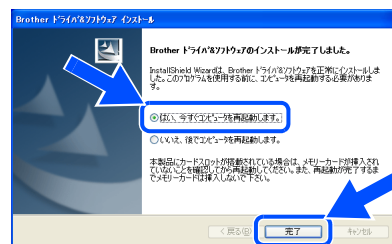

- OK! [ドライバ & ソフトウェア] のインストールが完了しました。

### 補足

- 再起動後、インストールに失敗したときは、画面にインストール失敗のメッセージが表示されます。表示されたときは、画面に表示されている手順に従うか、または [スタート] - [すべてのプログラム] - [Brother] - [DCP-9040CN LAN] - [オンライン Q&A] を参照してください。
- 「XML Paper Specification プリンタドライバ」のご案内  
XML Paper Specification プリンタドライバは、XML Paper Specification 文書をプリントするのに適したプリンタドライバです。ブラザーソリューションセンターからダウンロードできます。 (<http://solutions.brother.co.jp/>)

## ファイアウォールの設定

ドライバのインストール終了後、ファイアウォールを有効に戻すと、ネットワークスキャンなどの一部の機能が利用できなくなります。これらの機能を使用する場合は、以下の手順でファイアウォールの設定を変更してください。

### Windows® XP (ServicePack2) / XP Professional x64 Editionのパーソナルファイアウォールの設定


#### 1 コントロールパネルから、[ネットワークとインターネット接続] - [Windows ファイアウォール] をクリックする

Windowsファイアウォールダイアログボックスが表示されます。

#### 2 [全般] タブで [有効] が選択されていることを確認する

#### 3 [詳細設定] タブをクリックする

#### 4 「ネットワーク接続の設定」の [設定] をクリックする

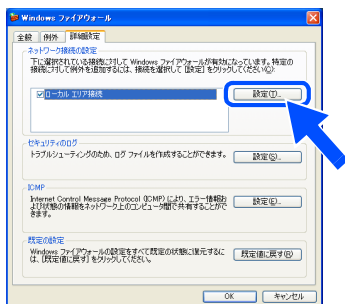


#### 5 「サービス」の [追加] をクリックする

サービス設定ダイアログボックスが表示されます。

#### 6 以下の情報を入力し、[OK] をクリックする

- サービスの説明  
任意の名前を入力します。  
(例: Brother NetScan)
- ネットワークでこのサービスをホストしているコンピュータの名前またはIP アドレス  
本製品に割り当てたIP アドレスを入力します。
- このサービスの外部ポート番号 / このサービスの内部ポート番号  
2 箇所とも、「54925」を入力し、プロトコル (TCP/UDP) は、「UDP」を選択します。

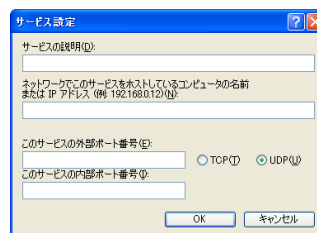

#### 補足

上記を設定しても、パソコンから本製品に通信ができない場合は、手順6と同様の操作で、以下のサービスを追加してください。

- サービスの説明: 任意の名前を入力 (例: NetBIOS)
- ネットワークでこのサービスをホストしているコンピュータの名前またはIP アドレス: 本製品に割り当てたIP アドレス
- このサービスの外部ポート番号 / このサービスの内部ポート番号: 2 箇所とも「137」を入力し、プロトコル (TCP/UDP) は、「UDP」を選択

### Windows Vista® の Windows ファイアウォールの設定

#### 1 コントロールパネルから、[ネットワークとインターネット] - [Windows ファイアウォール] をクリックする

#### 2 [設定の変更] をクリックする

#### 3 [ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたら次のように操作する

接続・  
設置する

パソコンに  
接続する



USB  
接続



LAN  
ケーブル  
接続



USB  
接続




LAN  
ケーブル  
接続


付 録



- アドミニストレータ (Administrator) 権限でログオンしている場合は、[続行] をクリックする

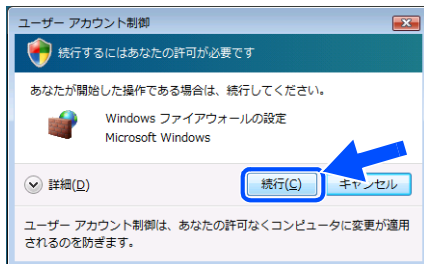


- 一般ユーザーとしてログオンしている場合は、パスワードを入力して [OK] をクリックする

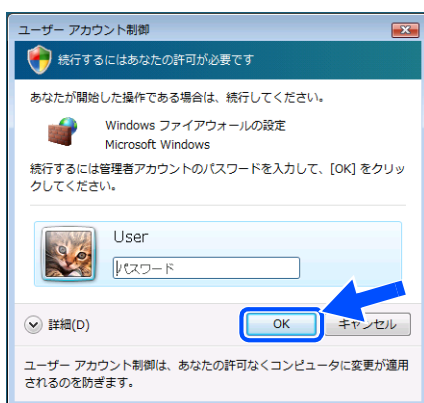

- 4 [全般] タブで Windows ファイアウォールが「有効 (推奨)」に設定されていることを確認する

- 5 [例外] タブをクリックする

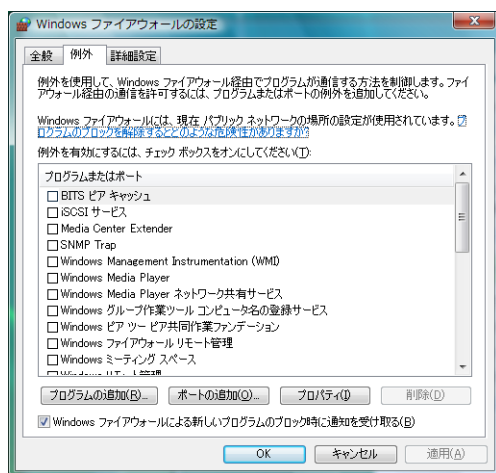


- 6 [ポートの追加] をクリックする

ポートの追加ダイアログボックスが表示されます。

- 7 以下の情報を入力し、[OK] をクリックする

- ・ 名前  
任意の名前を入力します。  
(例: Brother NetScan)
- ・ ポート番号  
「54925」を入力します。
- ・ プロトコル  
「UDP」を選択します。

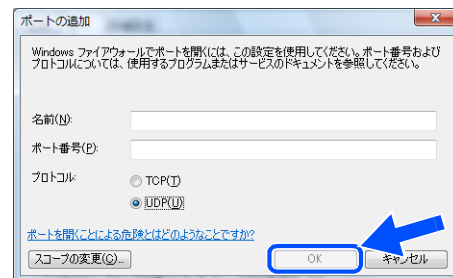


- 8 追加した設定にチェックが入っていることを確認して、[OK] をクリックする  
1つ前のダイアログボックスに戻ります。

- 9 [OK] をクリックして、ダイアログボックスを閉じる  
設定が有効になります。

### 補足

上記を設定しても、パソコンから本製品に通信ができないなど問題が解決されない場合は手順5の「[例外]」タブの画面で「ファイルとプリンタの共有」にチェックを入れてください。通信に問題ない場合にはこの操作は必要ありません。

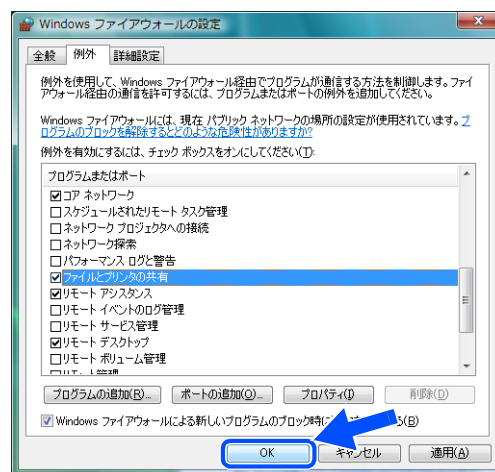



## パソコンに接続する(Macintosh®)

本製品をMacintosh®に接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、付属のドライバやソフトウェアをインストールする必要があります。

Windows®をお使いの場合は、「STEP2 パソコンに接続する(Windows®)」**P.13**を参照してください。

1 インストールの前に.....26ページ




2 ドライバとソフトウェア  
をインストールする  
(USB) .....27ページ



2 ドライバとソフトウェア  
をインストールする(  
ネットワーク接続)  
.....29ページ

# 1 インストールの前に

## CD-ROMの内容

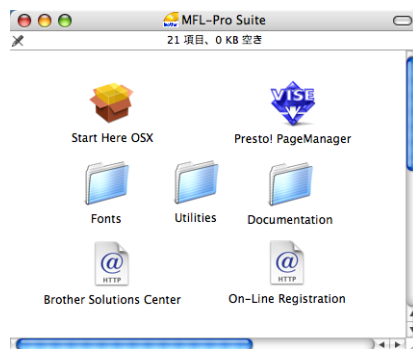

### Start Here OS X

本製品のプリンタやスキャナを使用するために必要なドライバをインストールします。

### Presto! PageManager

TWAIN準拠のスキャナソフトウェアをインストールします。

### Utilities

各種ユーティリティが用意されています。

### Documentation

以下のユーザーズガイドがMacintosh®上で閲覧できます。

- 画面で見るマニュアル (HTML形式)

### Brother Solutions Center

インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧したり、最新データのダウンロードが行えます。

### On-Line Registration

オンラインでユーザー登録を行います。

### Fonts


ブラザーオリジナルの日本語フォントが収録されています。

## 2 ドライバとソフトウェアをインストールする(USB)

USB ケーブルを使って接続する場合のインストール方法を説明します。

インストールを開始する前に「STEP1 接続・設置する」が完了していることをご確認ください。

### 1 USB ケーブル接続端子のラベルをはがし、USBケーブルをMacintosh®、本製品の順に接続する

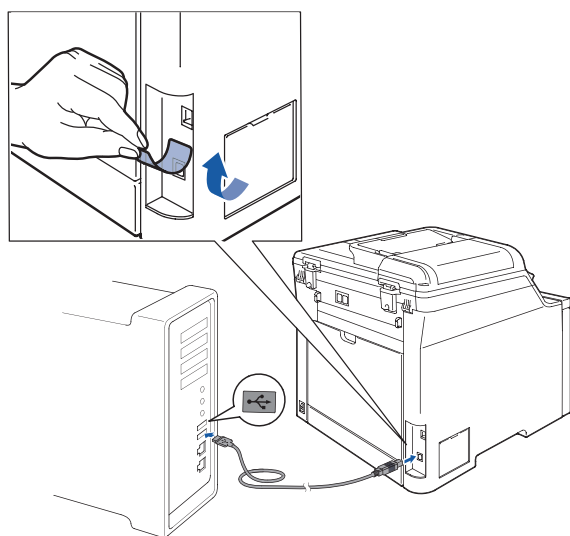


#### 補足

- USBケーブルは、同梱されていません。
- USB ケーブルは、長さが 2.0m 以下のものをお使いください。
- キーボードの USB ポートおよび電源のない USB ハブには接続しないでください。


### 2 Macintosh®の電源を入れる

### 3 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

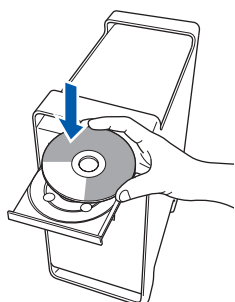

### 4 [Start Here OSX] をダブルクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。

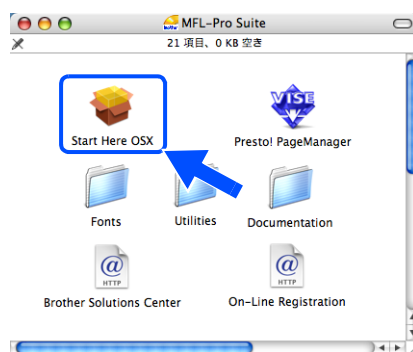


#### 補足

PSドライバのインストールは「 画面で見るマニュアル (HTML形式)」を参照してください。

インストールが終わると、Macintosh®の再起動を指示する画面が表示されます。  
[再起動] をクリックしてください。

### 5 ソフトウェアが本製品を自動的に検索する

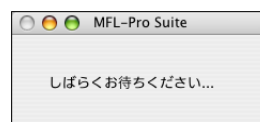

### 6 確認画面が表示されたら [OK] をクリックする



**OK!** Mac OS 10.2.4 ~ 10.2.8 の場合は手順 7 に進んでください。

Mac OS X 10.3 以上の場合は、MFL-Pro Suite、プリンタドライバ、スキャナドライバ、ControlCenter2 のインストールが完了しました。手順 11 に進んでください。

接続・  
設置する


パソコンに  
接続する

Windows®  
USB 接続  
LAN ケーブル 接続

Macintosh®  
USB 接続  
LAN ケーブル 接続

付 録

## 7 「追加」 をクリックする

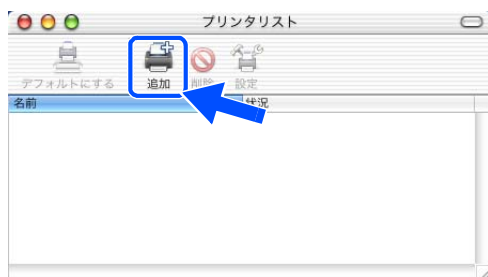


## 8 「USB」 を選択する



## 9 「DCP-9040CN」 を選択し、[追加] をクリックする



## 10 「プリントセンター」メニューから「プリントセンターを終了」を選択する

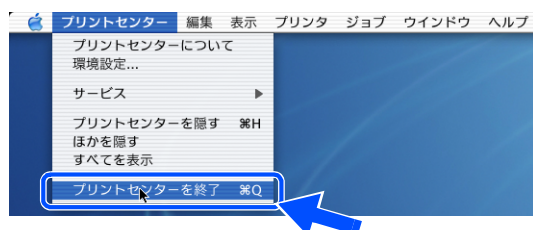

**OK!** MFL-Pro Suite、プリンタドライバ、スキャナドライバ、ControlCenter2 のインストールが完了しました。続いて手順 11 に進んでください。

## 11 「Presto! PageManager」をダブルクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



Presto!® PageManager®がインストールされます。

### 補足







Presto!® PageManager®をインストールすると、ControlCenter2にOCR機能が追加されます。

**OK!** インストールが完了しました。

## 2 ドライバとソフトウェアをインストールする(ネットワーク接続)

### ネットワーク環境で複数のパソコンから使用する場合

ADSLや光ファイバー、ケーブルテレビ（CATV）などのインターネット環境で、複数のパソコンを使用している場合は、本製品をLANケーブルで接続すると、どのパソコンからも本製品をプリンタ、スキャナとして利用することができます。

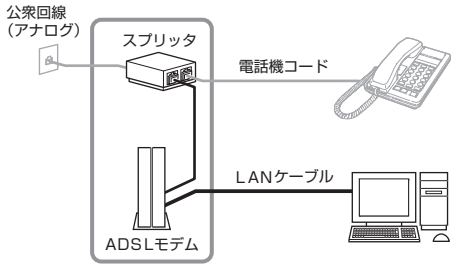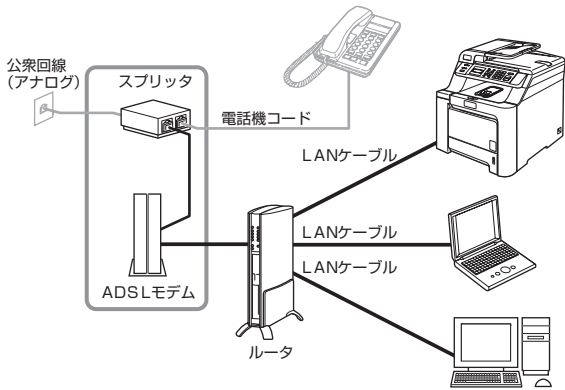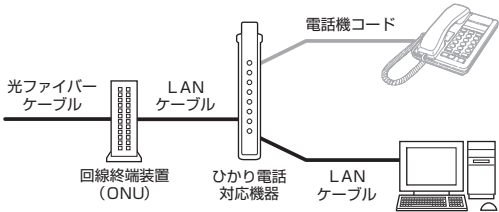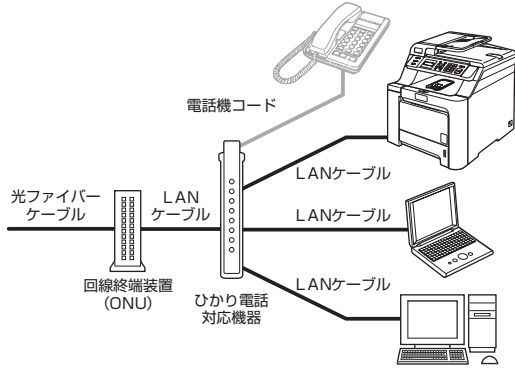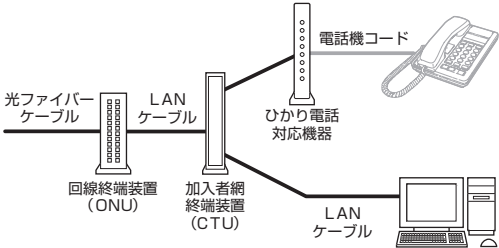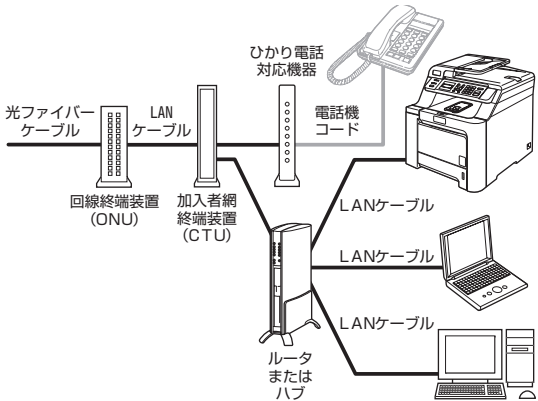本製品を接続する前	本製品を接続した後
● 一般的なADSL環境での接続例	
 <p>※ お使いの機器によっては、ADSL モデムにスプリッタ機能が内蔵されている場合があります。</p>	
● 光ファイバー環境での接続例（NTT東日本、KDDIひかりOne、Yahoo!BBフォン光など）	
	
● 光ファイバー環境での接続例（NTT西日本）	
	

接続・  
設置する

パソコンに  
接続する


Windows®  
USB  
接続

LAN  
ケーブル  
接続

Macintosh®  
USB  
接続

LAN  
ケーブル  
接続

付 録

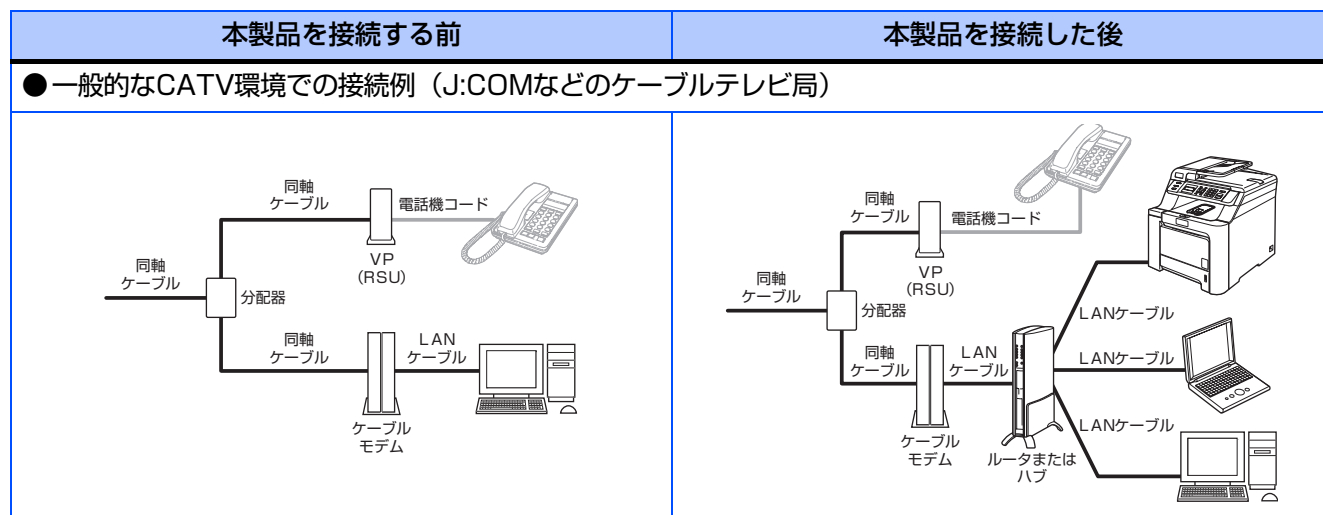

### 補足

#### ●ネットワーク環境で使用する主な機器の説明


- ・スプリッタ  
電話（音声）信号とADSL 信号を分離するものです。
- ・ADSL モデム  
ADSL 信号をネットワーク環境で使用するイーサネットの信号に変換する装置です。
- ・ONU（回線終端装置）  
光の信号をネットワーク環境で使用するイーサネットの信号に変換する装置です。
- ・CTU（加入者網終端装置）  
NTT 西日本のひかり回線を終端し、通信に必要な情報を設定する装置です。ルータ、ハブ、パソコン、ひかり電話対応機器などはこの装置に接続します。
- ・ひかり電話対応機器  
今お使いの電話機（アナログ電話機）やFAX 機を接続する装置です。NTT 東日本、KDDI、SoftBank テレコムなどからレンタルされる機器にはルータ機能が内蔵されています。
- ・ルータまたはハブ  
ネットワーク環境で複数のパソコンなどの機器を接続するとき 사용합니다。
- ・VP (RSU)  
ボイスポートまたはリモートサービスユニットと呼ばれ、ケーブルテレビ局が固定電話サービスを行うための装置です。
- ・ケーブルモデム  
同軸ケーブルを流れる信号をネットワーク環境で使用するイーサネットの信号に変換する装置です。

※ご利用の電話会社により接続する機器の名称が異なることがあります。

## ネットワーク環境に必要なものの準備


### 1 ルーター

ADSLやCATV、光ファイバー（FTTH）などのインターネット網と、家庭・オフィスのLAN（内部ネットワーク）を中継する機器です。複数台のパソコンから同時にインターネットに接続することができるようになります。

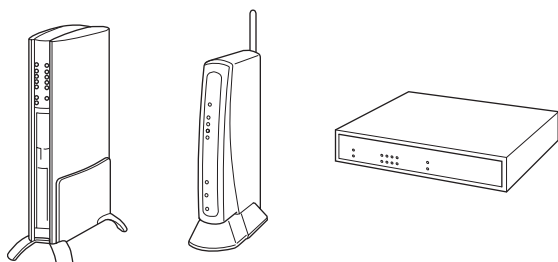

### 2 LANケーブル

本製品とルーターを接続するのに必要です。カテゴリ5以上の10BASE-Tまたは100BASE-TXのストレートケーブルをお使いください。

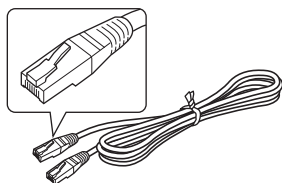


#### 補足

- ルーターの導入・接続方法については、お使いのルーターのユーザーズガイドをご覧ください。
- モデム・光終端装置（ONU）などの機器に関するご質問は、提供メーカーにお問い合わせください。
- 光ファイバーをご利用の場合は、ご契約されている会社やお住まいの環境により接続する機器が異なる場合があります。

## ドライバのインストール

インストールを開始する前に「STEP1 接続・設置する」が完了していることをご確認ください。

### 1 本製品とルーターをLANケーブルで接続する

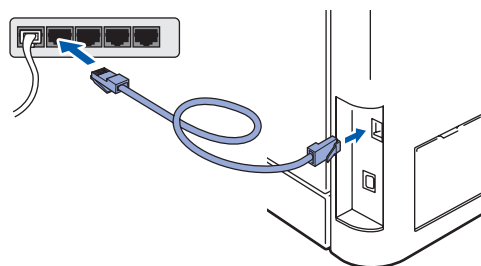


#### 補足

LANケーブルは、同梱されていません。

### 2 Macintosh®の電源を入れる

### 3 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

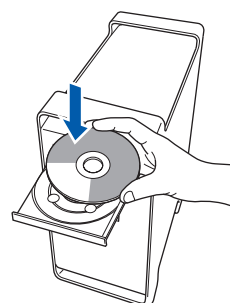

接続・  
設置する

パソコンに  
接続する

Windows®  
USB  
接続

LAN  
ケーブル  
接続

Macintosh®  
USB  
接続


LAN  
ケーブル  
接続

付 録



## 4 [Start Here OSX] をダブルクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。

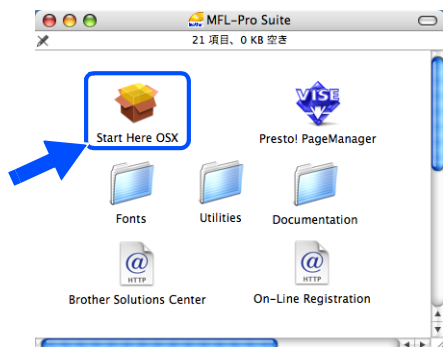

### 補足

PSドライバのインストールは「画面で見るマニュアル (HTML形式)」を参照してください。


インストールが終わると、Macintosh®の再起動を指示する画面が表示されます。  
[再起動] をクリックしてください。

## 5 ソフトウェアが本製品を自動的に検索する


## 6 ネットワーク上に複数の複合機がある場合は、本製品を選んで、[OK] をクリックする

### 補足

- ネットワーク上で本製品が認識されているときは、リストから選択して [OK] をクリックしてください。ネットワーク上に対象となる本製品が1台しかない場合は、ウィンドウは表示されず、自動的に本製品が選択された状態になります。手順8からインストール作業を続けてください。
- 以下の画面が表示されたときは、[OK] をクリックして表示名を入力してください。

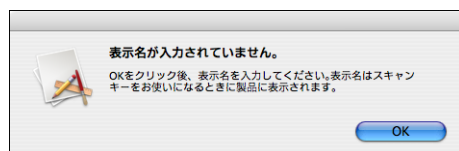

- 「パソコンを本製品のスキャンキーへ登録」にチェックを入れて、表示名を入力します。
- 表示名は15文字以内で入力します。入力した内容がスキャンキー使用時に本製品の液晶ディスプレイに表示されます。

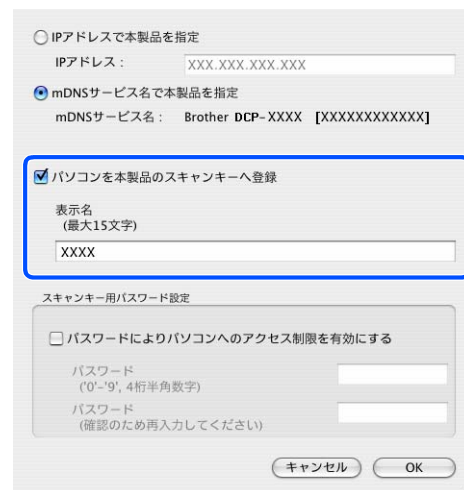

スキャンキー用のパスワードについて詳しくは、「画面で見るマニュアル (HTML形式)」を参照してください。

## 7 確認画面で [OK] をクリックする



**OK!** Mac OS X 10.2.4 ~ 10.2.8 の場合は手順8に進んでください。

Mac OS X 10.3 以上の場合、MFL-Pro Suite、プリンタドライバ、スキャナドライバ、ControlCenter2 のインストールが完了しました。手順12に進んでください。

## 8 [追加] をクリックする




## 9 [Rendezvous] を選択する



## 10 「DCP-9040CN」を選択し、[追加] をクリックする



## 11 [プリントセンター] メニューから [プリントセンターを終了] を選択する

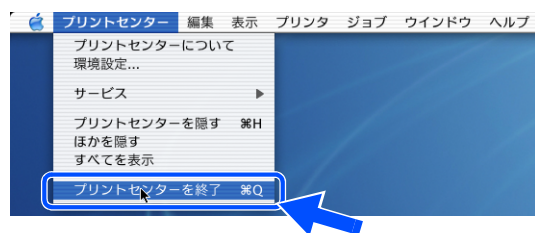

**OK!** MFL-Pro Suite、プリンタドライバ、スキャナドライバ、ControlCenter2 のインストールが完了しました。続いて手順 12 に進んでください。

## 12 [Presto! PageManager] をダブルクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



Presto!® PageManager®がインストールされます。

### 補足

Presto!® PageManager®をインストールすると、ControlCenter2にOCR機能が追加されます。

**OK!** インストールが完了しました。

接続・  
設置する

パソコンに  
接続する



付 録

# ネットワークユーティリティ

BRAdmin Lightは、ネットワークプリンタなどネットワークに接続されたデバイスの管理を行います。


## Windows®でBRAdmin Lightを使う

Windows®では、付属のCD-ROMからBRAdmin Lightをインストールします。

### インストールする

#### 1 CD-ROMをCD-ROMドライブに挿入する

自動的に初期画面が現れます。画面の指示に従って操作してください。

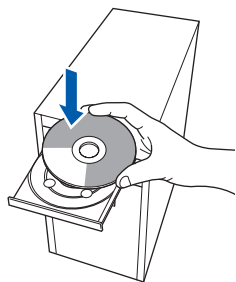

#### 2 [その他ソフトウェアとユーティリティ] をクリックする




#### 3 [BRAdmin Light] をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



・Windows Vista®で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[許可]を選択します。

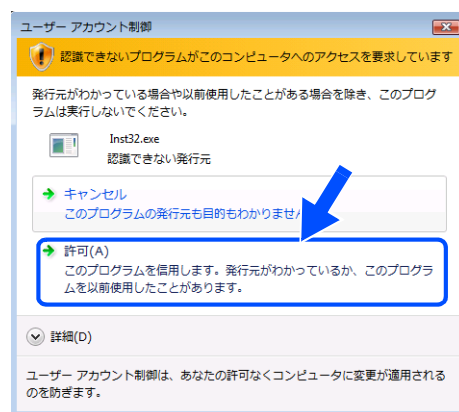


### BRAdmin Lightでネットワークの設定をする


#### 1 [スタート] メニューから [すべてのプログラム (プログラム)] - [Brother] - [BRAdmin Light] - [BRAdmin Light] を選ぶ

BRAdmin Lightが起動し、新しいデバイスを自動的に検索します。

## 2 設定する機器をダブルクリックして選ぶ

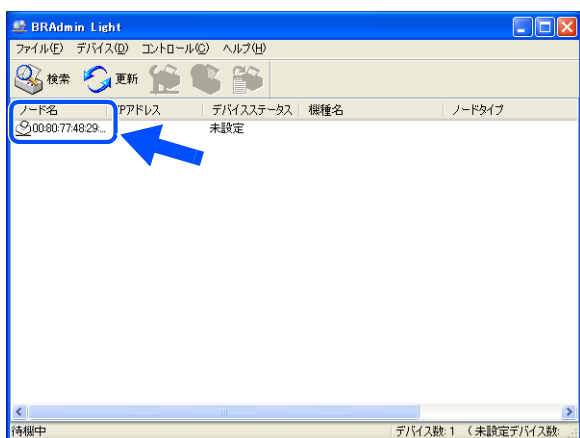


パスワードの入力画面が表示されたときは、パスワードを入力して [OK] をクリックします。

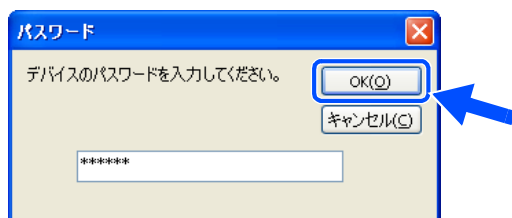

### 補足

- デバイスのパスワードは、お買い上げ時は「access」に設定されています。
- パスワードは BRAdmin Light で変更することができます。

## 3 [ネットワーク] タブを選択し、IP取得方法、IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設定する

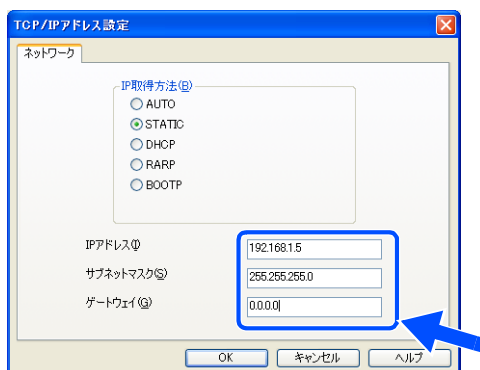


## 4 [OK] をクリックする

ネットワークの設定が本製品に保存されます。

### 注意

■ Windows®で「インターネット接続ファイアウォール」が有効に設定されている場合は、BRAdmin Lightを利用できません。利用する場合は、ファイアウォールの機能を無効にしてください。詳しくは、「ファイアウォールやウイルス対策ソフトをお使いの場合の注意事項」P.18 を参照してください。

### 補足

BRAdmin Light を使ってネットワークを設定する方法については、「 画面で見るマニュアル (HTML形式)」を参照してください。

接続・  
設置する

パソコンに  
接続する



USB  
接続



LAN  
ケーブル  
接続



USB  
接続




LAN  
ケーブル  
接続

付 録


## Macintosh®でBRAdmin Lightを使う

BRAdmin Lightはドライバをインストールしたときに同時にインストールされています。

### 補足

お使いのネットワーク環境がIPアドレスの設定規則に適さない場合は、以下の手順に従って BRAdmin Light を使用して本製品のIPアドレスを設定してください。詳しくは、「 画面で見るマニュアル (HTML形式)」を参照してください。

- 1 デスクトップ上の [Macintosh HD] から、[ライブラリ] - [Printers] - [Brother] - [Utilities] - [BRAdmin Light.jar] の順に選ぶ  
BRAdmin Lightが起動し、新しいデバイスを自動的に検索します。

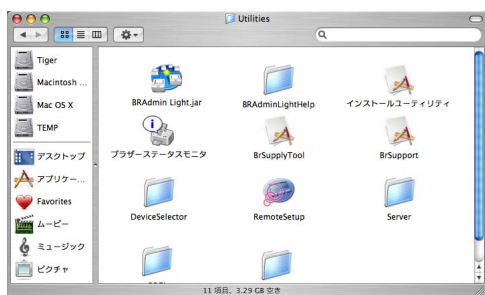

- 2 新しいデバイスをダブルクリックする




パスワードの入力画面が表示されたときは、パスワードを入力して [OK] をクリックします。

### 補足

- デバイスのパスワードは、お買い上げ時は「access」に設定されています。
- パスワードは BRAdmin Light で変更することができます。

- 3 [ネットワーク] をクリックし、IP取得方法、IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設定する

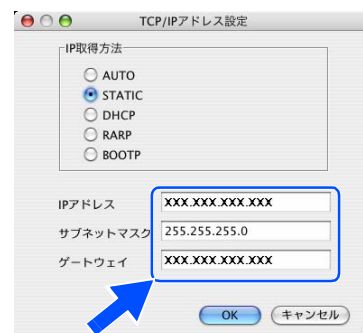


- 4 [OK] をクリックする  
ネットワークの設定が本製品に保存されます。

# Webブラウザで管理する

本製品をネットワーク接続で使用している場合、本製品に内蔵されているHTTPサーバーを使用して、Webブラウザから設定を確認、変更することができます。

## 補足

- お買い上げ時はユーザー名は「admin」、パスワードは「access」に設定されています。
- Webブラウザで管理を行うためには、本製品のIPアドレスを確認する必要があります。IPアドレスの確認方法は、「 画面で見るマニュアル（HTML形式）」を参照してください。
- 対応しているWebブラウザは次のとおりです。  
Windows®の場合
  - ・ Microsoft Internet Explorer 6.0®以降（JavaScript有効・Cookie有効）
  - ・ Mozilla Firefox®1.0以降（JavaScript有効・Cookie有効）Macintosh®の場合
  - ・ Safari™1.0以降


## 1 Webブラウザを起動する

## 2 「http://ip\_address」と入力する

"ip\_address"の部分には、本製品のIPアドレスを入力してください。



## 補足

Web ブラウザを使った管理方法については、「 画面で見るマニュアル（HTML形式）」を参照してください。

接続・  
設置する




パソコンに  
接続する








付 録


## ネットワーク設定をお買い上げ時の状態に戻す (LAN設定リセット)

現在のLAN設定を全て初期化できます。初期化すると本製品は自動的に再起動します。


**1**    を押す



 を押したあと、 または  
 で選択して  で決定することも  
可能です。

**2**  を押す

 を押すと、設定メニューに戻ります。


LANセッテイ リセット  
1. ケッテイ 2. キャンセル

**3**  を押す

- ・  を押すと、設定メニューに戻ります。
- ・  を押すと、数秒後に本製品が再起動します。

サイキドウ シマスカ?  
1. ハイ 2. イイエ

## この続きは…

ここまでの操作で、本製品を使えるようにするための準備が完了しました。本製品をお使いいただくときは、「画面で見るマニュアル（HTML形式）」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

### 「画面で見るマニュアル（HTML形式）」 を閲覧するには

#### Windows®の場合

パソコンにプリンタドライバをインストールすると、WindowsのスタートメニューからHTML形式の「画面で見るマニュアル（HTML形式）」を閲覧できます。[スタート]メニューから、[すべてのプログラム（プログラム）] - [Brother] - [DCP-9040CN] - [画面で見るマニュアル（HTML形式）]を選んでください。

#### Macintosh®の場合

CD-ROMの [Documentation]フォルダをダブルクリックして、[dcp-9040cn\_jpntop.html] ファイルをダブルクリックします。

接続・  
設置する

パソコンに  
接続する



付 録



## 動作環境

本製品とパソコンを接続してお使いいただくには、以下のパソコン環境が必要になります。またブラザーソリューションセンター（<http://solutions.brother.co.jp/>）で最新のドライバ対応状況についてご確認ください。

### Windows®

#### OS/CPU/メモリー

- ・ Windows® 2000 Professional  
32ビット（x86）プロセッサ、64MB（推奨256MB）以上のシステムメモリ
- ・ Windows® XP Home / XP Professional  
32ビット（x86）プロセッサ、128MB（推奨256MB）以上のシステムメモリ
- ・ Windows® XP Professional x64 Edition  
64ビット（x64）プロセッサ、256MB（推奨512MB）以上のシステムメモリ
- ・ Windows Server® 2003※  
32ビット（x86）プロセッサ、128MB（推奨256MB）以上のシステムメモリ
- ・ Windows Vista®  
32ビット（x86）または64ビット（x64）プロセッサ、512MB（推奨1GB）以上のシステムメモリ

※ネットワーク接続のみ



上記プロセッサの他、Intel®社互換プロセッサも使用できます。

#### ディスク容量

- ・ Windows® 2000 Professional、Windows® XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edition  
460MB以上の空き容量
- ・ Windows Server® 2003  
50MB以上の空き容量
- ・ Windows Vista®  
1GB以上の空き容量

#### CD-ROMドライブ

必須

## インターフェース

Hi-Speed USB 2.0 (USB1.1対応のPCでもご使用いただけます。)  
イーサネット10BASE-T/100BASE-TX

### 補足

- USBケーブル、LANケーブルは市販のものをお使いください。
- USBケーブルは長さが2.0m以下のものをお使いください。
- お使いの機能により、必要な動作環境は異なります。CPUのスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。

接続・  
設置する

パソコンに  
接続する



付 録

## Macintosh®

### OS/メモリー

---

Mac OS® X 10.2.4～10.4.8/128MB（推奨256MB）以上

Mac OS® X 10.4.4以降/512MB（推奨1GB）以上

### CPU

---

Mac OS® X 10.2.4～10.4.3、Power PC G4/G5、Power PC G3 350MHz以上

Mac OS® X 10.4.4以降、Power PC G4/G5、Intel® Core™ Processor

### ディスク容量

---

480MBの空き容量

### CD-ROMドライブ

---

必須

### インターフェース

---

Hi-Speed USB 2.0（USB1.1対応のMacintosh®でもご使用いただけます。）

イーサネット10BASE-T/100BASE-TX



#### 補足

---

- USBケーブル、LANケーブルは市販のものをお使いください。
- USBケーブルは長さが2.0m以下のものをお使いください。
- お使いの機能により、必要な動作環境は異なります。CPUのスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。
- Mac OS® X 10.2.3までをお使いの場合は、Mac OS® X 10.2.4以降へのアップグレードが必要となります。

## オプション製品のご案内

本製品に装着できるオプションです。オプションを装着することで本製品の機能をさらに拡張してお使いいただけます。

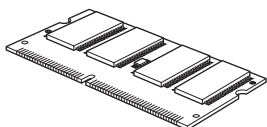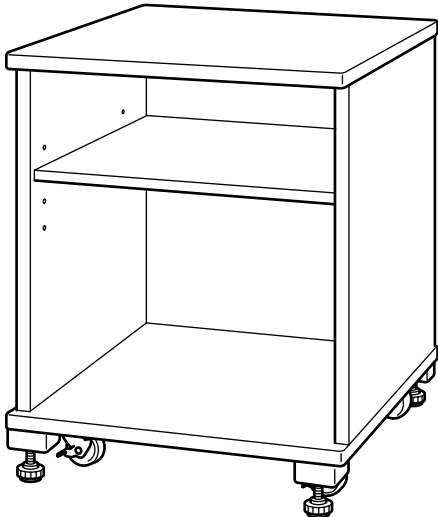メモリー：144ピンタイプSO-DIMM	プリンタ台：PS-100
 <p>(市販品)</p> <p>※ 市販のメモリー（DIMM144ピン）を取り付けて増設することができます。</p>	 <p>※ 本製品を設置する台です。収納物に合わせて中棚を4段階の位置に調整できます。台を固定するアジャスター、移動に便利なキャスターも付属しています。</p>

接続・  
設置する

パソコンに  
接続する




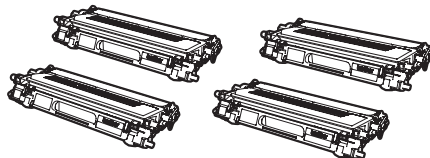
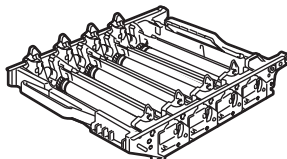
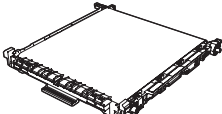
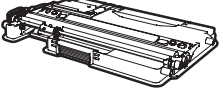
付 録

## 消耗品

本製品で必要となる消耗品は以下のとおりです。

### 補足

消耗品は、ご注文シートを使ってダイレクトクラブでご購入いただけます。詳しくは、 ユーザーズガイド（印刷版）  
P.155 を参照してください。

トナーカートリッジ		
標準タイプ：TN-190C（シアン） / TN-190M（マゼンタ） / TN-190Y（イエロー） / TN-190BK（ブラック） 大容量タイプ：TN-195C（シアン） / TN-195M（マゼンタ） / TN-195Y（イエロー） / TN-195BK（ブラック）		
		
印刷可能枚数 TN-190C/TN-190M/TN-190Y/TN-190BK    BK：約2,500枚※ <sup>1,2</sup> C/M/Y：各約1,500枚※ <sup>1,2</sup> <同梱品> TN-195C/TN-195M/TN-195Y/TN-195BK    BK：約5,000枚※ <sup>1,2</sup> C/M/Y：各約4,000枚※ <sup>1,2</sup> （A4サイズを印刷密度5%で印刷した場合）		
ドラムユニット：DR-190CL	ベルトユニット：BU-100CL	廃トナーボックス：WT-100CL
		
印刷可能枚数 約17,000枚※ <sup>3,4</sup>	印刷可能枚数 約50,000枚※ <sup>5</sup>	印刷可能枚数 約20,000枚※ <sup>2</sup>

※<sup>1</sup> A4を印刷密度5%で印刷した場合

※<sup>2</sup> 印刷の内容によって実際の印刷枚数と異なります。

※<sup>3</sup> A4を1回に1ページ印刷した場合

※<sup>4</sup> 使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数などによって異なります。

※<sup>5</sup> A4を印刷した場合

### 補足

実際の印刷枚数は、使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数、印刷内容によって異なります。

## 商標について

本文中では、OS名称を略記しています。

Windows® 2000 Professionalの正式名称は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemです。

Windows® XP の正式名称は、Microsoft® Windows® XP operating systemです。

Windows Vista®の正式名称は、Microsoft Windows Vista® operating systemです。

Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

Apple、Macintosh、Mac OSは、Apple Inc.の登録商標です。

Adobe、PhotoshopはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。

Presto!® PageManager®は、NewSoft Technology Corp.の登録商標です。

Intel、Pentium、Xeonは、Intel Corporationの登録商標です。

AMD Athlon 64、AMD Opteronは、Advanced Micro Devices, Inc.の登録商標です。

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の通信規格に反する場合や、海外で使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because it may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax machine may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

- お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保存してください。
- 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。

